


PGJ rotoros szórófej

Beállítási útmutató

Fúvókarögztítő/porlasztásállító csavar

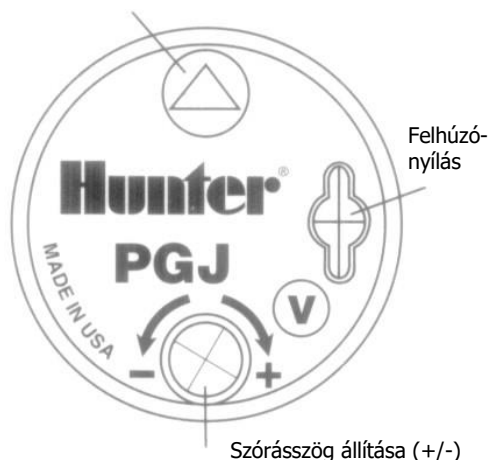

1. A csavarás megáll, ha a szög elérte a maximális 360°-os beállítási értéket. Ezen a ponton túl ne erőltesse a csavarást.
2. A szög 40° és 360° között fokozatmentesen állítható.

A szórási szög csökkentése:

1. Illessze a szerszámot a nyílásba.
2. A forgórészt egyik kezével a jobb oldali fix ponton tartva forgassa balra (a - jel irányába) a csavart.
3. A csavarás megáll, ha a szög elérte a minimális 40°-os beállítási értéket. Ezen a ponton túl ne erőltesse a csavarást.
4. A szög 40° és 360° között fokozatmentesen állítható.

A SZÓRÁSI SUGÁR BEÁLLÍTÁSA**A sugár csökkentése:**

1. A szerszám segítségével csavarja a fúvókarögztítő/porlasztásállító csavart befelé, míg el nem éri a kívánt szórásisugár-csökkenést (max. 25%).
2. Ha ennél kisebb sugárra van szüksége, cseréljen fúvókát. (Figyelem: ez által módosul a vízkibocsátás és a csapadékintenzitás.)

A sugár növelése:

1. A szerszám segítségével csavarja a fúvókarögztítő/porlasztásállító csavart kifelé, míg el nem éri a kívánt szórásisugár-növekedést.
2. Ha ennél nagyobb sugárra van szüksége, cseréljen fúvókát. (Figyelem: ez által módosul a vízkibocsátás és a csapadékintenzitás.)

SZÖGBEÁLLÍTÁS

Gyárilag minden PGJ szórófej kb. 40°-ra van beállítva.

1. Forgassa a forgórészt az óramutató járásával ellentétesen a bal oldali végpontra.
2. Most forgassa a forgórészt az óramutató járásával meg egyezően, egészen a jobb oldali végpontig. Ez a szórási szög kezdőpontja. Minden további szögbeállítás ehhez a pozícióhoz viszonyítva történik.

A szórási szög növelése:

1. Illessze a szerszám bütykös végét a szórófej gumitetején a - és + jelek között található nyílásba.
2. A forgórészt egyik kezével a jobb oldali fix ponton tartva forgassa jobbra (a + jel irányába) a csavart.

A CSAPADÉKINTENZITÁS VÁLTOZTATÁSA

A csapadékintenzitás növelése:

1. Vegye ki a bent lévő fúvókát.
2. Tegyen be egy nagyobbát.
3. Állítsa be a szórási sugarat.

A csapadékintenzitás csökkentése:

1. Vegye ki a bent lévő fúvókát.
2. Tegyen be egy kisebbet.
3. Állítsa be a szórási sugarat.

Megjegyzés: a kivételnél épen maradt fúvókák újra felhasználhatók.


A FÚVÓKA BESZERELÉSE

1. Illessze a szerszám bütykös végét a szórófej gumitetején található felhúzónyílásba, és fordítsa el 90°-kal. Húzza fel a kiemelkedő részt, hogy hozzáférjen a fúvókafoglalathoz.
2. A szerszám fém részével csavarja ki a gumitétől keresztül a fúvókarögztítő csavart addig, míg az nem lesz útban a fúvóka betolásánál. Ha egy meglévő fúvókát szeretne kicserélni, a csavar kijebb csavarása után vízsugárral kilőhető vagy óvatosan kipiszkálható.
3. Csúsztassa a kiválasztott fúvókát a foglalatba. A foglalat enyhén fölfelé áll (25°), a fúvókarögztítő csavar egyenesen lefelé halad. Csavarja be a rögzítőcsavart a megfelelő mértékben. A gumitétől látható nyíl jelzi a fúvóka mindenkori helyzetét.

A szűrő kivétele tisztítás céljából



A helyes beépítési magasság

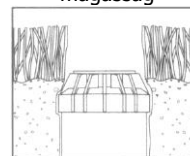**PGJ FÚVÓKATÁBLÁZAT**


Fúvóka	Nyomás bar	Sugár m	Vízkibocsátás l/min
.75	2,1	4,6	2,4
	2,8	4,9	2,8
1.0	3,4	5,2	3,2
	2,1	5,5	3,2
1.5	2,8	5,8	3,8
	3,4	5,8	4,2
2.0	2,1	6,4	4,9
	2,8	6,7	5,7
2.5	3,4	6,7	6,4
	2,1	7,3	6,4
3.0	2,8	7,6	7,6
	3,4	7,6	8,7
4.0	2,1	8,2	8,3
	2,8	8,5	9,5
5.0	3,4	8,5	10,6
	2,1	9,1	9,5
3.0	2,8	9,4	11,4
	3,4	9,4	12,9
4.0	2,1	10,1	14,0
	2,8	10,4	15,1
5.0	3,4	10,4	16,3
	2,1	11,0	17,8
2.8	2,8	11,3	18,9
	3,4	11,3	20,1



PGJ rotoros szórófej

Beállítási útmutató

Fúvókarögztítő/porlasztásállító csavar

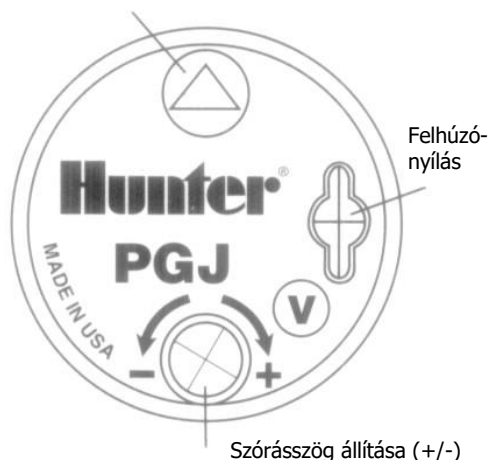

3. A csavarás megáll, ha a szög elérte a maximális 360°-os beállítási értéket. Ezen a ponton túl ne erőltesse a csavarást.
4. A szög 40° és 360° között fokozatmentesen állítható.

A szórási szög csökkentése:

5. Illessze a szerszámot a nyílásba.
6. A forgórészt egyik kezével a jobb oldali fix ponton tartva forgassa balra (a - jel irányába) a csavart.
7. A csavarás megáll, ha a szög elérte a minimális 40°-os beállítási értéket. Ezen a ponton túl ne erőltesse a csavarást.
8. A szög 40° és 360° között fokozatmentesen állítható.

A SZÓRÁSI SUGÁR BEÁLLÍTÁSA**A sugár csökkentése:**

3. A szerszám segítségével csavarja a fúvókarögztítő/porlasztásállító csavart befelé, míg el nem éri a kívánt szórásisugár-csökkenést (max. 25%).
4. Ha ennél kisebb sugárra van szüksége, cseréljen fúvókát. (Figyelem: ez által módosul a vízkibocsátás és a csapadékintenzitás.)

A sugár növelése:

3. A szerszám segítségével csavarja a fúvókarögztítő/porlasztásállító csavart kifelé, míg el nem éri a kívánt szórásisugár-növekedést.
4. Ha ennél nagyobb sugárra van szüksége, cseréljen fúvókát. (Figyelem: ez által módosul a vízkibocsátás és a csapadékintenzitás.)

SZÖGBEÁLLÍTÁS

Gyárilag minden PGJ szórófej kb. 40°-ra van beállítva.

3. Forgassa a forgórészt az óramutató járásával ellentétesen a bal oldali végpontra.
4. Most forgassa a forgórészt az óramutató járásával meg egyezően, egészen a jobb oldali végpontig. Ez a szórási szög kezdőpontja. Minden további szögbeállítás ehhez a pozícióhoz viszonyítva történik.

A szórási szög növelése:

3. Illessze a szerszám bütykös végét a szórófej gumitetején a - és + jelek között található nyílásba.
4. A forgórészt egyik kezével a jobb oldali fix ponton tartva forgassa jobbra (a + jel irányába) a csavart.

A CSAPADÉKINTENZITÁS VÁLTOZTATÁSA

A csapadékintenzitás növelése:

4. Vegye ki a bent lévő fúvókát.
5. Tegyen be egy nagyobbát.
6. Állítsa be a szórási sugarat.

A csapadékintenzitás csökkentése:

4. Vegye ki a bent lévő fúvókát.
5. Tegyen be egy kisebbet.
6. Állítsa be a szórási sugarat.

Megjegyzés: a kivételnél épen maradt fúvókák újra felhasználhatók.


A FÚVÓKA BESZERELÉSE

4. Illessze a szerszám bütykös végét a szórófej gumitetején található felhúzónyílásba, és fordítsa el 90°-kal. Húzza fel a kiemelkedő részt, hogy hozzáférjen a fúvókafoglalathoz.
5. A szerszám fém részével csavarja ki a gumitétont keresztül a fúvókarögztítő csavart addig, míg az nem lesz útban a fúvóka betolásánál. Ha egy meglévő fúvókát szeretne kicserélni, a csavar kijebb csavarása után vízsugárral kilőhető vagy óvatosan kipiszkálható.
6. Csúsztassa a kiválasztott fúvókát a foglalatba. A foglalat enyhén fölfelé áll (25°), a fúvókarögztítő csavar egyenesen lefelé halad. Csavarja be a rögzítőcsavart a megfelelő mértékben. A gumitétont látható nyíl jelzi a fúvóka mindenkori helyzetét.

A szűrő kivétele tisztítás céljából



A helyes beépítési magasság

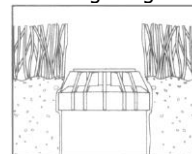**PGJ FÚVÓKATÁBLÁZAT**

Fúvóka	Nyomás bar	Sugár m	Vízkibocsátás l/min
.75	2,1	4,6	2,4
	2,8	4,9	2,8
1.0	3,4	5,2	3,2
	2,1	5,5	3,2
1.5	2,8	5,8	3,8
	3,4	5,8	4,2
2.0	2,1	6,4	4,9
	2,8	6,7	5,7
2.5	3,4	6,7	6,4
	2,1	7,3	6,4
3.0	2,8	7,6	7,6
	3,4	7,6	8,7
4.0	2,1	8,2	8,3
	2,8	8,5	9,5
5.0	3,4	8,5	10,6
	2,1	9,1	9,5
3.0	2,8	9,4	11,4
	3,4	9,4	12,9
4.0	2,1	10,1	14,0
	2,8	10,4	15,1
5.0	3,4	10,4	16,3
	2,1	11,0	17,8
5.0	2,8	11,3	18,9
	3,4	11,3	20,1

